

**NAVODILA ZA UPORABO**  
**Palični mešalnik**  
**PC-SM 1094**



Garancijski list je priložen navodilom.

V primeru težav pokličite servis PSC PREŠEREN D.O.O., Tel.: 01/540-10-00,

## Navodila za uporabo

Najlepše se vam zahvaljujemo za nakup našega izdelka in vam želimo veliko veselja pri uporabi.

### Simboli v teh navodilih za uporabo

Informacije, ki so pomembne za vašo varnost, so posebej označene. Upoštevanje teh navodil je nujno za preprečevanje nesreč in okvar naprave:



#### **OPOZORILO:**

Ta znak označuje nevarnosti za vaše zdravje in opozarja na tveganje za nastanek poškodb.



#### **POZOR:**

Ta znak opozarja na možne nevarnosti za napravo ali druge predmete.



#### **NAPOTEK:**

Ta znak stoji pred nasveti in dodatnimi informacijami.

### Splošni varnostni napotki

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite vključno z garancijo, računom in če je mogoče, originalno embalažo. Če napravo predate tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte le v zasebne namene. Naprava ni namenjena profesionalni rabi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (ne potaplajte ga v tekočine) in pred ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte, če imate vlažne roke. Če se zmoči ali navlaži, takoj izklopite vtič iz vtičnice.
- Redno preverjajte stanje naprave in napajalnega kabla. Če odkrijete znake poškodb, naprave ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalne dodatne in/ali rezervne dele.
- Zaradi varnosti otrok shranite dele embalaže (plastične vrečke, škatle, stiropor, itd.) izven dosega otrok.



#### **OPOZORILO:**

Ne dovolite majhnim otrokom, da bi se igrali s folijo. **Obstaja nevarnost zadušitve!**

### Splošna navodila

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite vključno z garancijo, računom in če je mogoče, originalno embalažo. Če napravo predate tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte le v zasebne namene in v skladu z namenom uporabe. Naprava ni namenjena profesionalni rabi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (ne potaplajte ga v tekočine) in pred ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte, če imate vlažne roke. Če se zmoči ali navlaži, takoj izklopite vtič iz vtičnice.
- Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in vedno potegnite vtič iz vtičnice (ne vlecite za kabel).
- Med delovanjem naprave **ne** puščajte brez nadzora. Vedno jo izklopite in potegnite vtič iz vtičnice (ne vlecite za kabel), če zapustite delovno mesto.
- Redno preverjajte stanje naprave in napajalnega kabla. Če odkrijete znake poškodb, naprave ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalne dodatne in/ali rezervne dele.
- Zaradi varnosti otrok shranite dele embalaže (plastične vrečke, škatle, stiropor, itd.) izven dosega otrok.

## Varnostni napotki za to napravo



### OPOZORILO:

- Rezilo je zelo ostro! Z rezilom ravnajte skrajno previdno! **NEVARNOST POŠKODB!**
- Pred menjavo dodatkov ali dodatnih delov, ki se med delovanjem premikajo, napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.



### OPOZORILO:

- Prepričajte se, da ohišje motorja ni mokro. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali kratkega stika.
- Če je naprava nenadzorovana in pred montažo, demontažo ali čiščenjem, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Naprave ne poskušajte popraviti sami. Vedno se obrnite na pooblaščenega serviserja. Da bi se izognili nevarnosti, pokvarjen napajalni kabel lahko zamenja le proizvajalec, servisna služba ali usposobljena oseba.
- Naprava ni primerna za otroke. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- **Otroci** se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so na varen način nadzorovane ali poučene o uporabi naprave in če razumejo nevarnosti.
- Ohišje motorja ne smete potopiti v vodo med čiščenjem. Upoštevajte vsa ustrezna navodila v poglavju »Čiščenje«.



### POZOR:

- Naprave ne uporabljajte za seklanje trdih živil, kot so ledene kocke, oreščki ali večji kosi jedilne čokolade. Ta živila lahko poškodujejo rezilo.
- Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin (npr. kuhalne plošče).

## Predvidena uporaba

Naprava je namenjena piriranju in/ali mešanju živil in napitkov. Primerna je za pripravo majoneze, omak, juh, obrokov za dojenčke in mlečnih napitkov.

Naprava je primerna za zasebno uporabo.

Naprava je primerna za mešanje vročih živil.

Naprava je namenjena zasebni uporabi. Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Naprava ni primerna za komercialno uporabo.

Vsi ostali načini uporabe so neustrezni in lahko vodijo do okvar naprave ali celo telesnih poškodb.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za okvare, ki so posledica neustrezne uporabe.

## Sestavni deli

1 Ohišje z motorjem

1 Ročni mešalnik


## Odstranjevanje embalaže

- Vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite ves pakirni material, kot so folije, material za zaščito, kabelske vezice in karton.
- Preverite popolnost vsebine.

## **i** NAPOTEK:

Na napravi se še vedno lahko nahajajo prah in proizvodni ostanki, zato jo očistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje«.

### Opis artikla

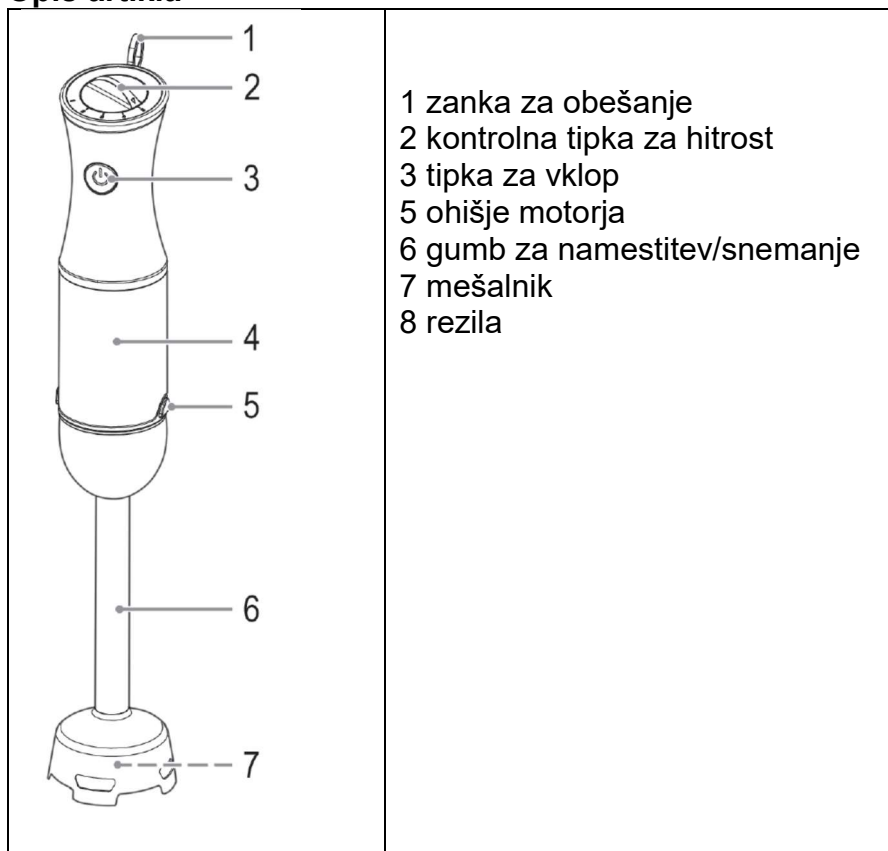

### Navodila


- Pred mešanjem živila nasekljajte na manjše kose (premer največ 1,5 cm) in dodajte malo tekočine.
- **Kratkotrajna uporaba:** Naprava naj ne deluje neprekinjeno več kot **1** minuto. Počakajte pribl. **1** minuto, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.

### Montaža/Demontaža



#### **OPOZORILO: Nevarnost poškodbe!**

Med nameščanjem sestavnih delov obstaja nevarnost uščipa. Bodite še posebej previdni. Preverite sliko. Ohišje motorja in mešalno nogo sestavite po spodnjih navodilih:

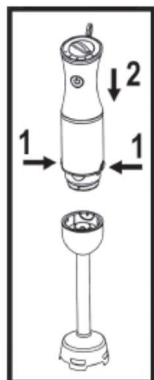

1. Hkrati pritisnite oba gumba (5).
2. Namestite mešalno nogo (6) na ohišje motorja (4). Dela se morata zaskočiti. Pomagajte si z zarezi na mešalni nogi.
3. Spustite gumba. Mešalna noga je sedaj čvrsto nameščena na ohišje.

Če želite mešalno nogo sneti, zopet pritisnite oba gumba hkrati in povlecite mešalno nogo z ohišja.

## Priklop na napajanje

- Preverite, ali napajalna napetost v vtičnici ustreza napajalni napetosti, navedeni na tipski tablici naprave.
- Vključite napajalni kabel v ustrezno nameščeno varnostno vtičnico.

## Uporaba



### OPOZORILO:

Pri uporabi aparata v vročih živilih obstaja nevarnost opeklin zaradi brizganja vročega živila.

1. Mešalno nogo postavite v tekočino oz. živila. Naprava naj bo v pokončnem položaju, saj boste tako najlažje preprečili brizganje tekočin.
2. Ohišje držite tako, da lahko z eno roko pritisnete tako tipko (3). Z drugo roko nastavite hitrost s kontrolnim gumbom (2).
3. Način pulziranja vključite tako, da v ustreznih intervalih pritiskate in spustite zeleno tipko.
4. Naprava se samodejno ugasne, ko spustite tipko.



### OPOZORILO: Nevarnost poškodbe!

Ko se naprava izklopi, vedno počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.



### NAPOTEK:

Če je tudi najvišja hitrost prenizka, delo prekinite.  
Zmanjšajte količino hrane, ki jo želite zmešati.  
Večje, trde kose razrežite na manjše koščke.

5. Po uporabi izvlecite vtič iz vtičnice.
6. Po čiščenju lahko napravo obesite z zanko za obešanje.

## Čiščenje



### OPOZORILO:

- Pred čiščenjem najprej izvlecite napajalni kabel iz električnega omrežja.
- Motornega dela ne potaplajte v vodo! Nevarnost požara ali električnega udara.
- Rezilo je zelo ostro! Z rezilom ravnajte skrajno previdno!



### POZOR:

- Za čiščenje ne uporabljajte žične krtače ali drugih podobnih predmetov.
- Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil.



### NAPOTEK:

Posodo napolnite z vročo vodo in pustite, da mešalnik deluje v vodi za čiščenje, kot je opisano v poglavju »Delovanje«.

- Ohišje obrišite z vlažno krpo.
- Če želite temeljito očistiti mešalno nogo, jo snemite z ohišja, kot je opisano v poglavju »Montaža/Demontaža«.

## Čiščenje z vodo in detergentom

Mešalno nogo lahko očistite s toplo vodo in detergentom. Nato jo dobro sperite s čisto vodo in obrišite s krpo do suhega.

## Pomivanje v pomivalnem stroju

Mešalno nogo je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Ne dodajajte prevelike količine čistilnih sredstev (detergent, sol, sredstva za izpiranje).

## Shranjevanje

- Napravo očistite, kot je opisano zgoraj. Počakajte, da se sestavni deli popolnoma posušijo.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite v suhem prostoru z dobrim zračenjem in izven dosega otrok. Napravo obesite z zanko za obešanje (1).

## Tehnični podatki:

Model:	PC-SM 1049
Napajanje:	220-240 V~, 50/60 Hz
Poraba energije:	1000 W
Zaščitni razred:	II
Čas kratkotrajne uporabe:	1 minuta
Neto teža:	približno 0,95 kg

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila!

## Izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da je naprava PC-SM 1049 skladna z zahtevami vseh ustreznih smernic ES, kot sta smernica za elektromagnetno združljivost in smernica o nizki napetosti, ter da je bila izdelan v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi.

## Varovanje okolja



*Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme. Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino, kjer ste opremo kupili.*

Distributer:



**CTC – UNIT d.o.o., Ukmarjeva ulica 4,  
1000 Ljubljana, telefon: 08 205 25 40, [info@ctc-unit.com](mailto:info@ctc-unit.com)**

## Garancijski list št.

Izdelek **Naprava za penjenje mleka**  
Tip **PROFI COOK PC-MS 1032**  
tovarniška št. \_\_\_\_\_  
garancijska doba 12 (dvanajst) mesecev  
datum izročitve blaga \_\_\_\_\_  
podpis prodajalca \_\_\_\_\_

žig

### Garancijska izjava

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval in **jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku**. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 30. dneh (+ največ 15 dni) ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu. V garancijskem roku poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške morebitnega prevoza pokvarjenega izdelka, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni tarifi. **Reklamacijo izdelka bomo upoštevali samo, če je izdelek v popravilo dostavljen skupaj s celotnim pripadajočim priborom in kompletno originalno embalažo. V primeru, da je aparat poslan na servis v brezhibnem stanju, zaračunavamo stroške diagnostike aparata in prevozne stroške.** Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Servisiranje izdelka in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 (treh) let po preteku garancijske dobe; Uradni list RS, št. 73 z dne 29.7.2003. **Ozemeljsko območje veljavnosti garancije:** Republika Slovenija.

**Opozorilo:** Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti, prodajalca za napake na blagu. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

### POOBLAŠČENI SERVIS:

LJUBLJANA:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O., LITIJSKA CESTA 12 A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540-10-00, 031-807-407; Email: [info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

MARIBOR:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O., PTUJSKA CESTA 9, 2000 MARIBOR

Tel.: 02/331-64-00, 031-620-900; Email: [info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

Ime in priimek kupca	Datum prevzema	Popravljenost dne	