



Navodila za uporabo



NAVITEL AR202 NV

Prenosni video snemalnik


Uvod

Dragi kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka NAVITEL®.

NAVITEL AR202 NV je večnamenski DVR visoke ločljivosti s številnimi funkcijami, ki so opisane v tem uporabniškem priložniku. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Postavitev naprave

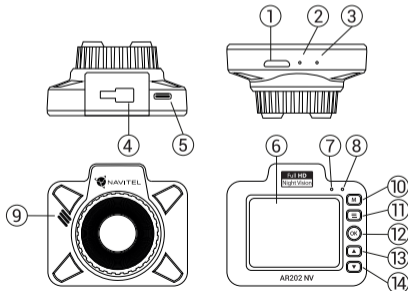

1. Reža za MicroSD
2. Ponastavi
3. Mikrofon
4. Reža za stojalo
5. Vhod USB-C
6. Zaslona
7. LED indikator (snemanje)
8. LED indikator (polnjenje)
9. Zvočnik
10. Način
11. Meni
12. OK
13. Gor
14. Dol

Specifikacije

Procesor	JL5601
Zaslon	2", 320x240, IPS
Kamera	GC2053 (nočni vid)
Format snemanja	MOV (H.264)
Video ločljivost	1920x1080
Format slike	JPG
Vidni kot	140°
Objektiv	4-slojno steklo
Shramba	MicroSD card
MicroSD velikost kartice	do 64 Gb
Vhod za polnjenje	USB-C
G-senzor	Da

Baterija	Li-Pol 100 mA-h, 3,7 V
Moč	5 V, 1 A
Frekvenca	50/60 Hz
Mikrofon/zvočnik	Da
Dimenzije	65 × 57 × 33 mm
Jeziki	češčina angleščina, estonski, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina slovaščina, ukrajiniščina

Opomba: paket, videz, specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

Namestitev

1. Vstavite kartico microSD v DVR. Uporabite hitro kartico SD (U3 ali več); zmogljivost mora biti znotraj 8-64 GB.




Da bi se izognili motnjam v delovanju DVR-ja in/ali SD-kartice, ne vstavljajte in odstranjujte SD-kartice med delovanjem DVR-ja.

Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v DVR-ju, da preprečite napake pri podatkih. Za formatiranje SD-kartice v menijskem načinu izberite Formatiraj SD-kartico in potrdite.





2. Napravo pritrdite na vetrobransko steklo z držalom.
3. Avtomobilski polnilec priključite na vtičnico cigaretnega vžigalnika.
4. Priključite avtomobilski polnilec na DVR (USB-C).
5. Prilagodite položaj kamere.
6. Vključite napajanje; preverite, ali je naprava pravilno nameščena. Če je naprava pravilno nameščena, indikator sveti rdeče; naprava se bo zagnala in začela snemati (označeno z utripajočo modro lučko).

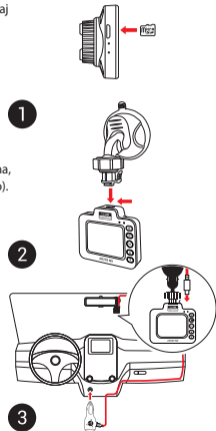Previdnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja: 0 do +35 °C. Temperatura skladiščenja: +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo postavite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Poskrbite, da bo leča čista. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem vedno izklopite napravo.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer se naprava uporablja. Te naprave ni mogoče uporabiti v nezakonite namene. Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.



Gumbi

Gumbi	Funkcije
	V načinu snemanja (STBY) pritisnite za preklon med načini snemanja, zajemanja in predvajanja. V načinu snemanja (REC) pritisnite, da zaklenete datoteko (zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali prepisati). V meniju pritisnite, da izberete naslednji razdelek menija.
	Pritisnite za vstop v menijski način. V meniju pritisnite, da izberete naslednji razdelek menija.
	V načinu snemanja (STBY) pritisnite za začetek snemanja; znova pritisnite, da ustavite snemanje. V načinu za zajemanje pritisnite, da posnamete sliko. V načinu za predvajanje pritisnite, da izberete datoteko ali začasno ustavite/nadaljujete video. V meniju pritisnite, da izberete element menija.
	V načinu snemanja pritisnite Dol, da vklopite/izklopite mikrofona. V načinu predvajanja pritisnite za izbiro prejšnje/naslednje datoteke. V meniju pritisnite za izbiro prejšnjega/naslednjega elementa menija.
Reset	Če se naprava ne odziva, pritisnite za ponastavitev.

Opomba: vgrajena baterija je zasnovana samo za snemanje nujnega dogodka v načinu parkiranja in pravilen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno; za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna električna povezava.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL AR202 NV združljiva z evropsko direktivo EMC 2014/30/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.navitel.cz/en/declaration_of_conformity/ar202nv

Funkcije naprave

Formatirajte kartico SD	Formatiranje kartice microSD v DVR je potrebno za pravilno delovanje naprave . Pred uporabo kartice microSD ali v primeru napake podatkov jo formatirajte. Za formatiranje SD-kartice v menijskem načinu izberite Format SD-kartico in potrdite.
Snemanje	Napravo priključite na zunanji napajalnik in samodejno bo začela snemati (označeno z utripajočo modro lučko). Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb OK. Ponovno pritisnite OK, da posnamete nov video. Vsak videoposnetek bo samodejno shranjen.
Capture	V načinu snemanja (STBY) pritisnite gumb Mode, da vstopite v način Capture, pritisnite gumb OK, da posnamete fotografijo (samodejno bo shranjena).
Playback	V načinu snemanja (STBY) dvakrat pritisnite gumb Mode, da vstopite v način predvajanja; pritisnite gumba gor in dol, da izberete datoteko; pritisnite gumb OK za predvajanje datoteke. Med predvajanjem pritisnite OK za premor/ponovno zaustavitev; pritisnite gumba gor in dol za hitro previjanje naprej/nazaj.
Snemanje v	Ta funkcija vam omogoča, da videoposnetek shranite kot nabor datotek, navedenih v meniju trajanja. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo nezaščitene datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
Intervalno snemanje	Parametri snemanja: 100 ms - snemanje pri 10 sličicah na sekundo (fps), 200 ms - 5 fps snemanje, 500 ms - 2 fps snemanje. Na voljo je samo hitro predvajanje posnetka (30 fps). Normalno predvajanje ni mogoče.
Zaznavanje gibanja	Ko se predmet premika, bo naprava samodejno začela snemati. Če se predmet ne premakne več kot 20 sekund, se snemanje ustavi.
Posnemite zvok	Posnemite video z ali brez zvoka.

Zakleni datoteko	V načinu snemanja (REC) pritisnite Mode, da zaščitite trenutni posnetek. Na dnu zaslona se prikaže simbol ključa. Ponovno pritisnite, da odstranite zaščito. V načinu za predvajanje izberite datoteko, pritisnite Meni in izberite Zaščiti, nato Zakleni trenutno ali Zakleni vse. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati ali prepisati. Izberite Odkleni trenutno / Odkleni vse, da odstranite zaščito.
Žig	Ta funkcija zapisu doda datumski žig.
G-senzor	Če vozilo nekaj zadene, bo DVR samodejno zaklenil trenutni video.
Parkirni monitor	Če v stanju izklopa zazna vibracije, se naprava samodejno vklopi in začne snemati. Datoteka bo zaščitena (zaklenjena).
Baterija	Rdeči indikator sveti, ko je naprava priključena na zunanji vir napajanja; ko se baterija polni, rdeča lučka postane zelena.
LCD OFF	Naprava lahko samodejno izklopi zaslon, da zmanjša porabo energije; časovni interval lahko nastavite v meniju LCD OFF.
USB-povezava	Pri povezovanju naprave z osebnim računalnikom s kablom USB se prikažeta dve možnosti povezave: 1) Masovni pomnilnik: predvajanje, kopiranje in brisanje datotek. 2) Snemanje: standardni način.

